



CAHIER TECHNIQUE

MUR



POSE VERTICALE



GESTION
D'UN ANGLE RENTRANT



GAMME LINEA 9.2



LAUDESCHER

GESTION D'UN ANGLE RENTRANT EN POSE VERTICALE


Réalisation d'un raccord de mur sur un angle rentrant à 90°.
La pose s'effectuera sur ossature et support adaptés.


Ces recommandations constituent des suggestions revêtant un caractère simplement indicatif.

Pour plus de précisions, il convient de se référer aux notices de mise en œuvre des fabricants d'ossatures, ainsi qu'aux normes correspondantes en vigueur, qui prévalent en cas de contradiction.

Dans l'hypothèse d'un doute sur les modalités de pose, le poseur doit préalablement se renseigner pour obtenir les précisions ou préconisations nécessaires.


Laudescher ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise pose des produits.

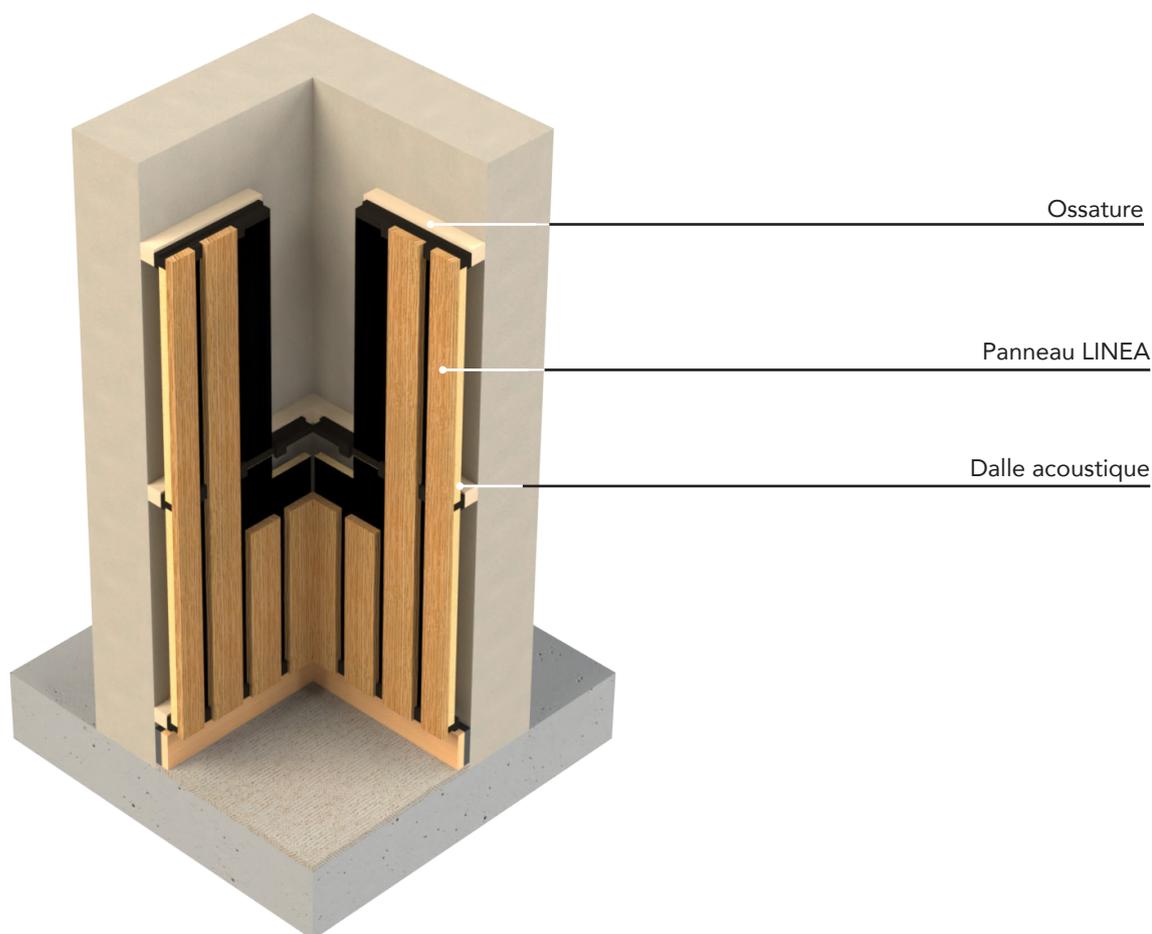

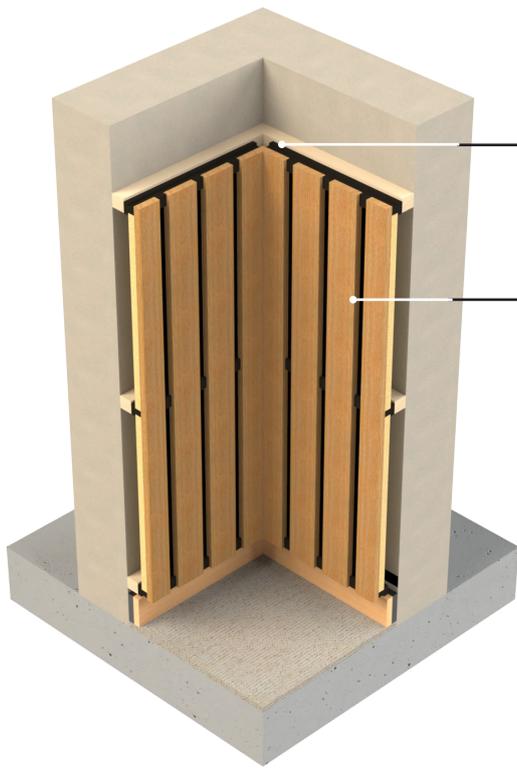

Ossature


Panneau LINEA

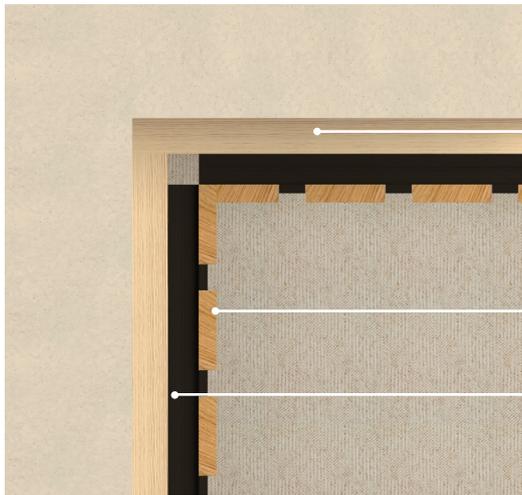

Ossature

Lame

Contre-latte

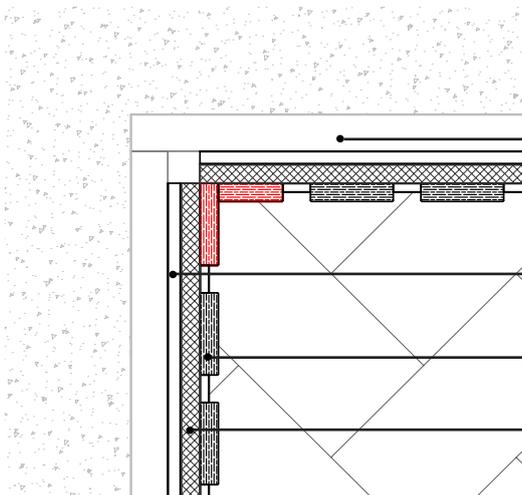


Ossature

Contre-latte


Lame

Dalle acoustique

Etapes de mise en oeuvre

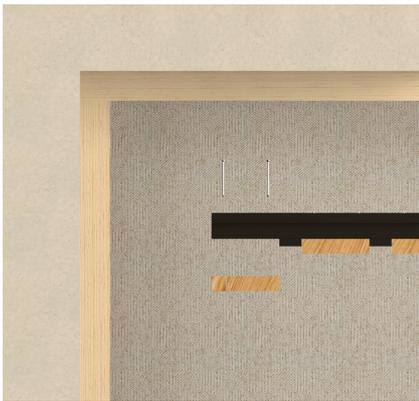

Etape 1: Dévisser et recouper la lame

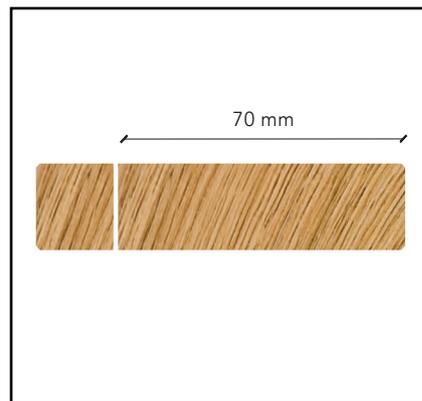

Zoom étape 1



Etape 2: Pré-percer la contre-latte et revisser la lame



Etape 3: Installer le panneau



Etape 4: Installer le panneau adjacent



Conseil de pose :

Après recoupe de la lame, poncez les arrêtes de la partie découpée.



LAUDESCHER

Retrouvez l'intégralité du guide de mise en oeuvre de la gamme
LINEA sur notre site internet

<https://laudescher.com/documents>

et pour toute information complémentaire,
contactez-nous par mail sur info@laudescher.com
ou par téléphone au 02 33 42 09 52