



CAHIER TECHNIQUE

MUR



POSE VERTICALE



GESTION
D'UN ANGLE SORTANT



LINEA 3D SCALE



LAUDESCHER

GESTION D'UN ANGLE SORTANT EN POSE VERTICALE

Réalisation d'un raccord de mur sur un angle sortant à 90°.
La pose s'effectuera sur ossature et support adaptés.

Accessoire(s) nécessaire(s) :


- 2 lames Scale, de même essence et finition que les lames
- Équerres de fixation (non fournis par Laudescher)
- Vis (non fournis par Laudescher)


Ces recommandations constituent des suggestions revêtant un caractère simplement indicatif.

Pour plus de précisions, il convient de se référer aux notices de mise en œuvre des fabricants d'ossatures, ainsi qu'aux normes correspondantes en vigueur, qui prévalent en cas de contradiction.

Dans l'hypothèse d'un doute sur les modalités de pose, le poseur doit préalablement se renseigner pour obtenir les précisions ou préconisations nécessaires.

Laudescher ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise pose des produits.

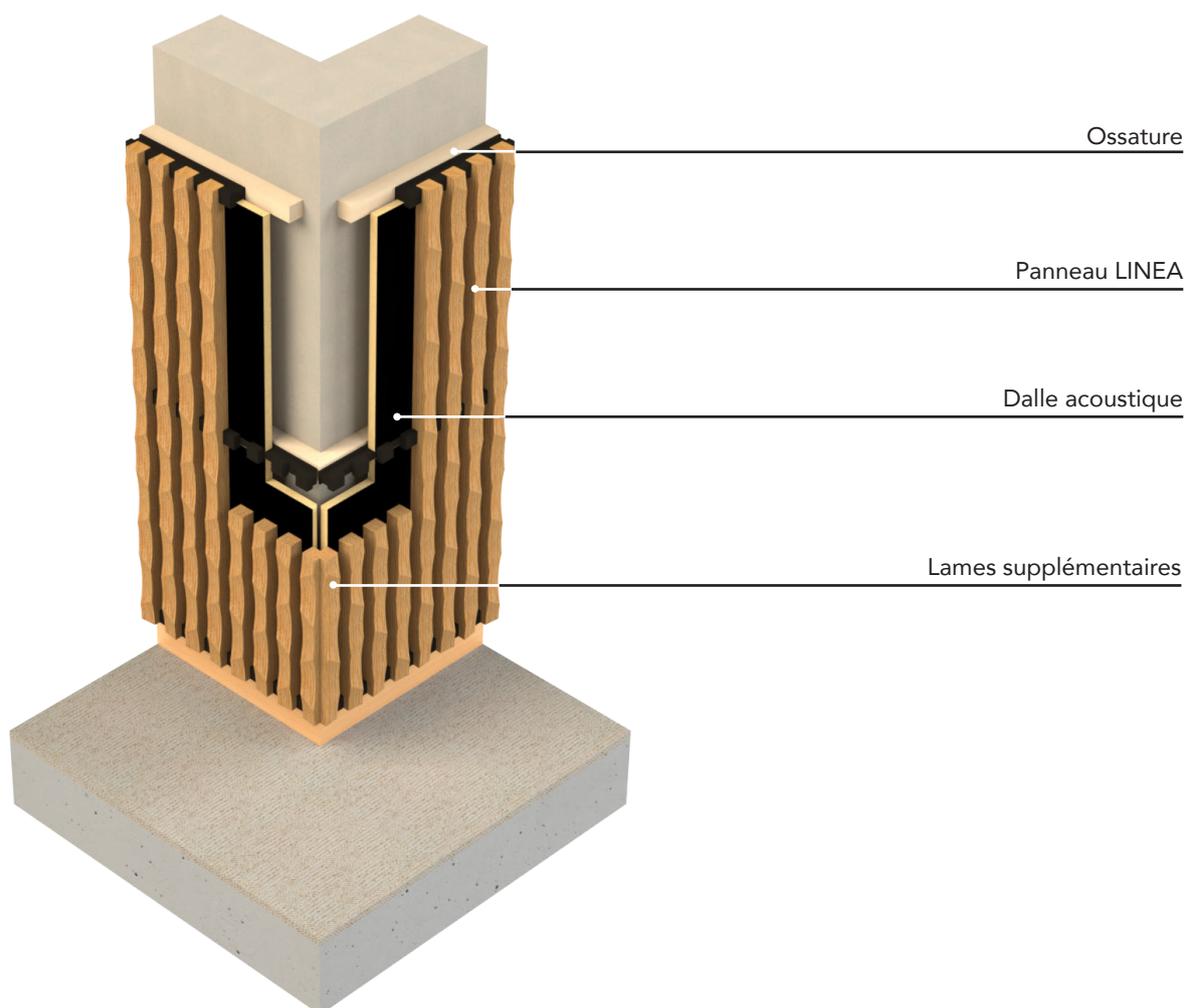


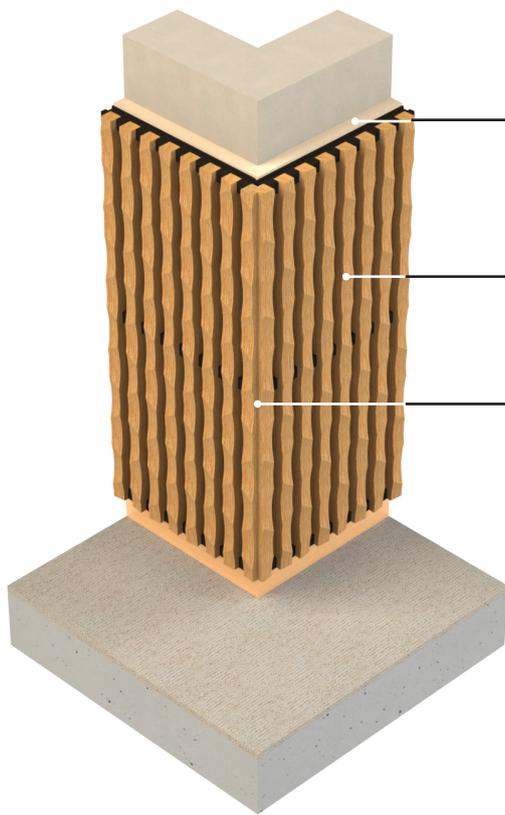

Ossature

Panneau LINEA

Lames supplémentaires

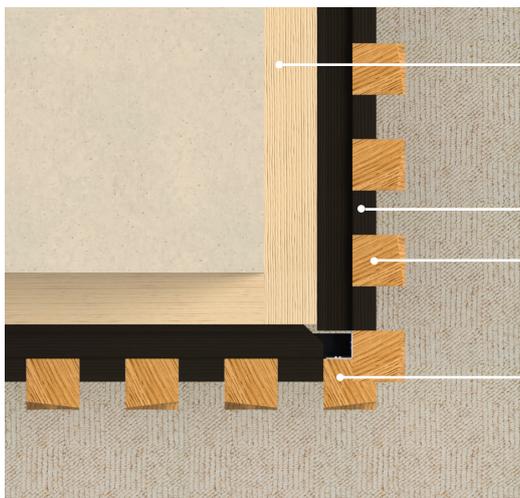


Ossature

Contre-latte

Lame

Lames supplémentaires

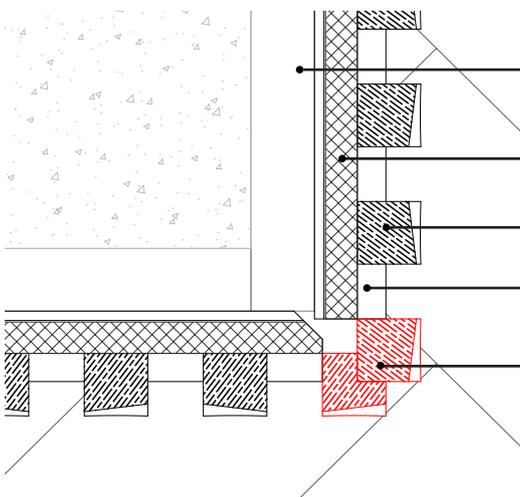

Ossature


Dalle acoustique

Lame


Contre-latte

Lames supplémentaires


Etapes de mise en oeuvre

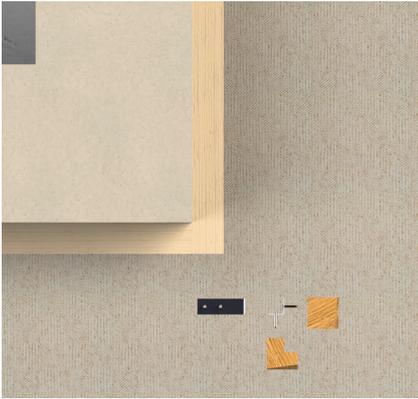

Etape 1 : Feuillurer la lame et assembler l'élément d'angle

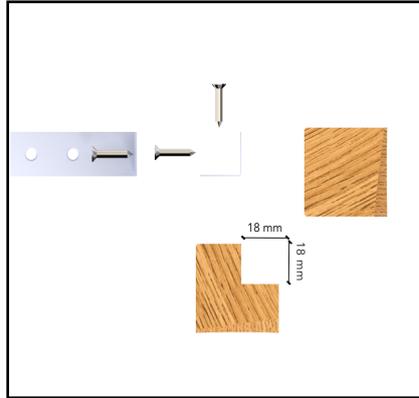


Zoom étape 1

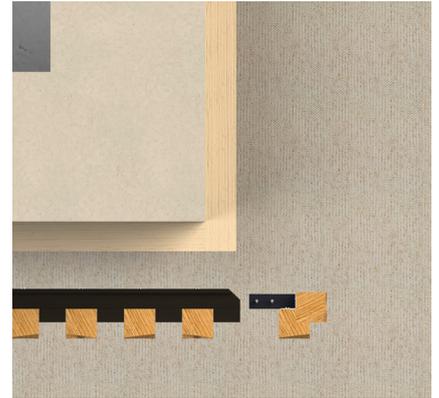


Etape 2 : Découper l'angle du panneau




Zoom étape 2

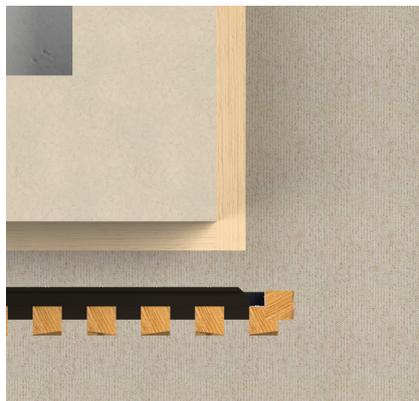

Etape 3 : Fixer l'élément d'angle au panneau

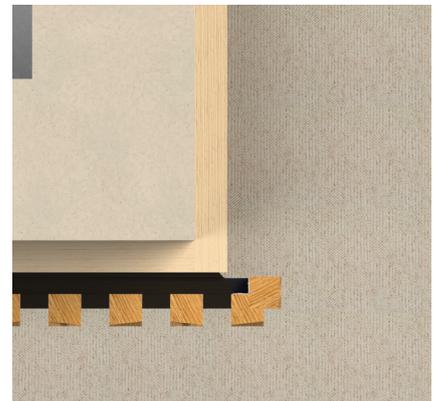

Etape 4 : Installer le panneau

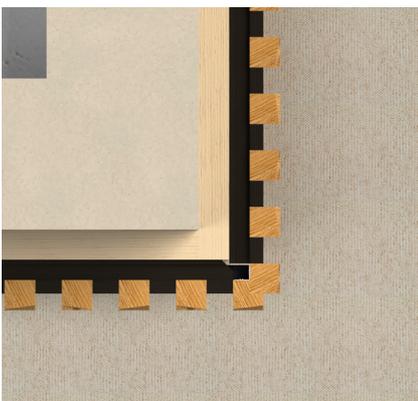

Etape 5 : Installer le panneau adjacent

Conseil de pose :

Poncez les arrêtes lors des découpes et appliquez une retouche de finition si besoin.



LAUDESCHER

Retrouvez l'intégralité du guide de mise en oeuvre de la gamme
LINEA sur notre site internet

<https://laudescher.com/documents>

et pour toute information complémentaire,
contactez-nous par mail sur info@laudescher.com
ou par téléphone au 02 33 42 09 52