



CAHIER TECHNIQUE

MUR



POSE VERTICALE



GESTION
D'UN ANGLE SORTANT



GAMME LINEA 9.2



LAUDESCHER

GESTION D'UN ANGLE SORTANT EN POSE VERTICALE

Réalisation d'un raccord de mur sur un angle sortant à 90°.
La pose s'effectuera sur ossature et support adaptés.

Accessoire(s) nécessaire(s) :


- Pot de même finition que les lames
- Vis ou clous sans tête (*non fournis par Laudescher*)

Ces recommandations constituent des suggestions revêtant un caractère simplement indicatif.

Pour plus de précisions, il convient de se référer aux notices de mise en œuvre des fabricants d'ossatures, ainsi qu'aux normes correspondantes en vigueur, qui prévalent en cas de contradiction.

Dans l'hypothèse d'un doute sur les modalités de pose, le poseur doit préalablement se renseigner pour obtenir les précisions ou préconisations nécessaires.


Laudescher ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise pose des produits.

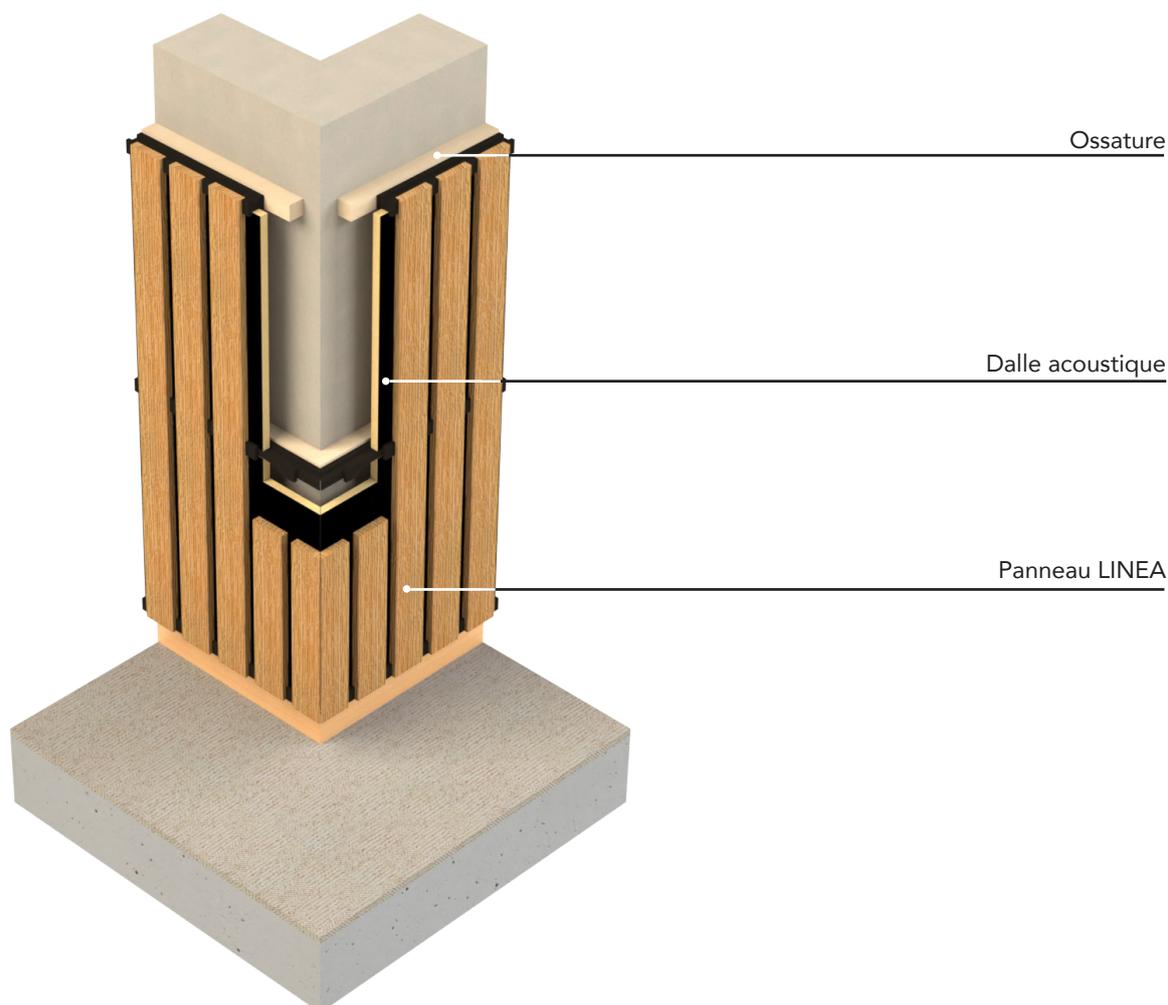



Ossature


Panneau LINEA

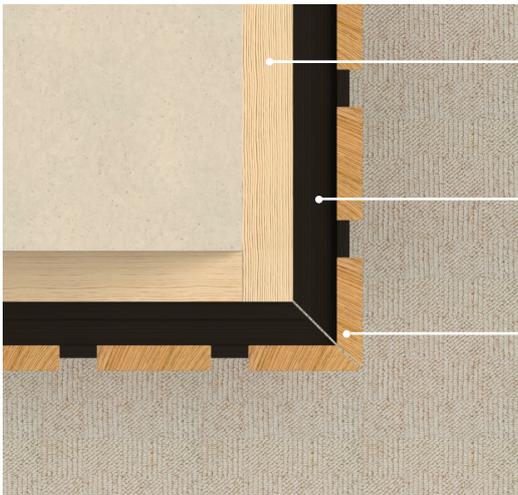

Ossature

Contre-latte

Lame

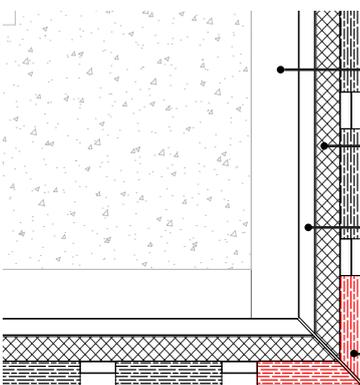

Ossature

Dalle acoustique

Contre-latte


Lame

Etapes de mise en oeuvre




Etape 1 : Découper le panneau et fixer la lame


Optionnel : Appliquer la finition sur la partie découpée.

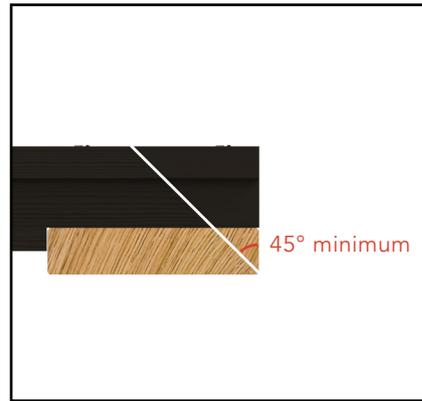

Zoom étape 1

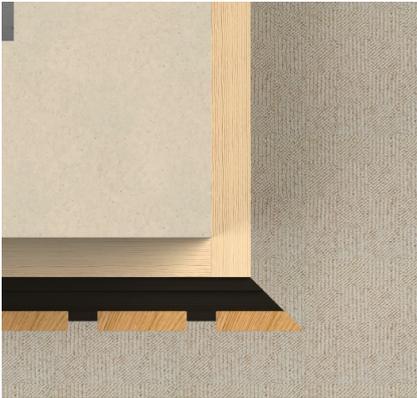


Etape 2 : Installer le panneau

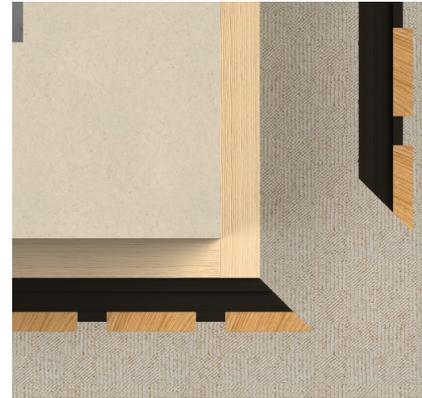

Etape 3 : Découper le panneau adjacent et fixer la lame (idem étape 1)

Optionnel: Teinter la partie découpée

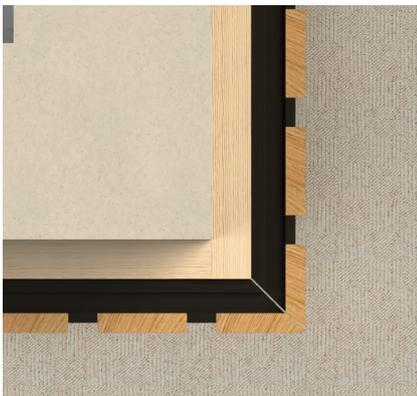

Etape 4 : Installer le panneau adjacent

Conseil de pose :

Poncez les arrêtes lors des découpes et appliquez une retouche de finition si besoin.

Créez un joint creux de 2 à 3 mm entre les panneaux pour faciliter la pose et les mouvements du bois.



LAUDESCHER

Retrouvez l'intégralité du guide de mise en oeuvre de la gamme
LINEA sur notre site internet

<https://laudescher.com/documents>

et pour toute information complémentaire,
contactez-nous par mail sur info@laudescher.com
ou par téléphone au 02 33 42 09 52